


此程序将会从目前的 OS6 系统升级到 OS6.1-12 并会保留使用者资料，所有的资料夹和权限设定都会保留，但 **所有安装的 app/模组需要重新安装，且所有的使用者密码需要重新设定。**

1. 请准备一支至少 8GB 的 U 盘。
2. 下载 OS6.1-12 ZIP 档案:


http://www.thecus.com/Downloads/beta/DOM/Thecus_USB_Upgrade-N2520_OS6.1-12.zip

大约 1.16GB

3. 将档案解压缩至 8GB 以上的 U 盘，如下图:

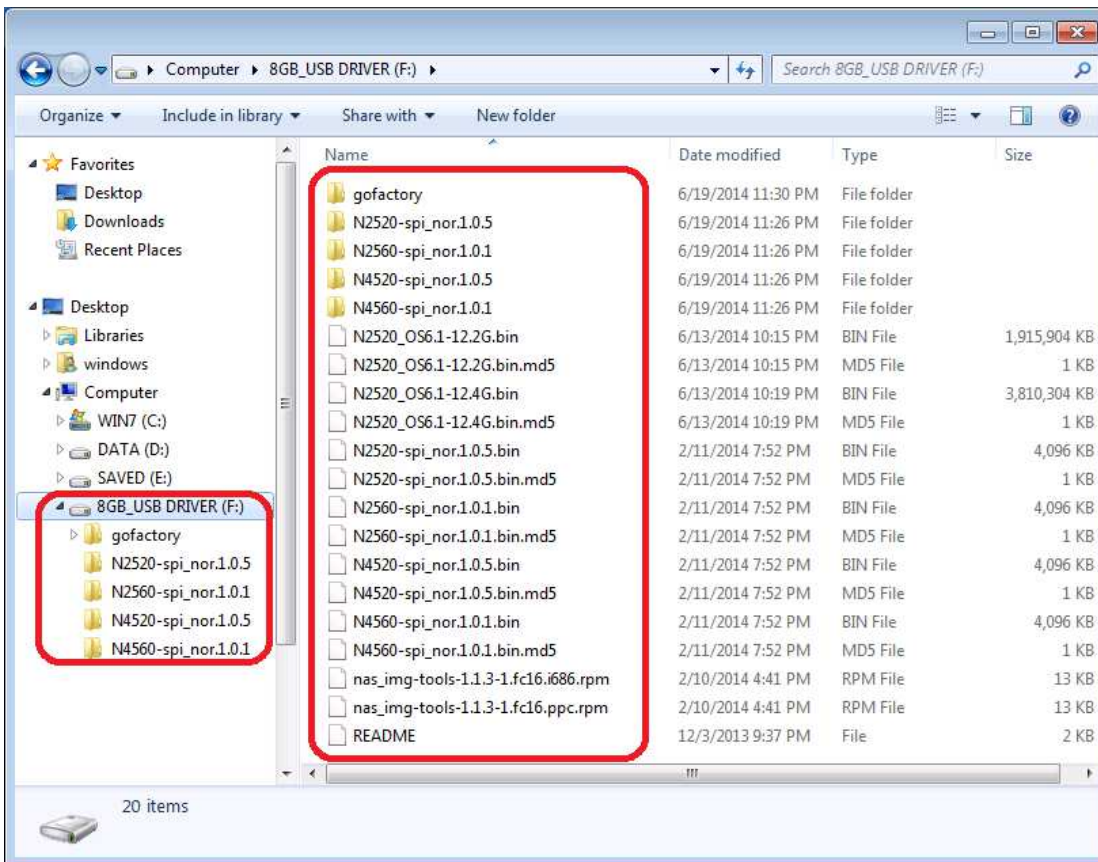

4. 将 NAS 关机并取出硬碟。
5. 将 U 盘插入 NAS 并将 NAS 开机，等待约 7~15 分钟，系统会自动关机。
6. 取下 U 盘，将硬碟放入 NAS 再将 NAS 开机。
7. 过 intelligent NAS 搜寻 NAS，但不需要再次执行初始化，只要找到 NAS IP 即可，进入 NAS 管理者介面。
8. 登入 OS6.0 管理者介面-> 左上角的齿轮图示 -> 控制板 -> 档案分享/权限 -> 本地使用者设定->新增使用者并设定权限。

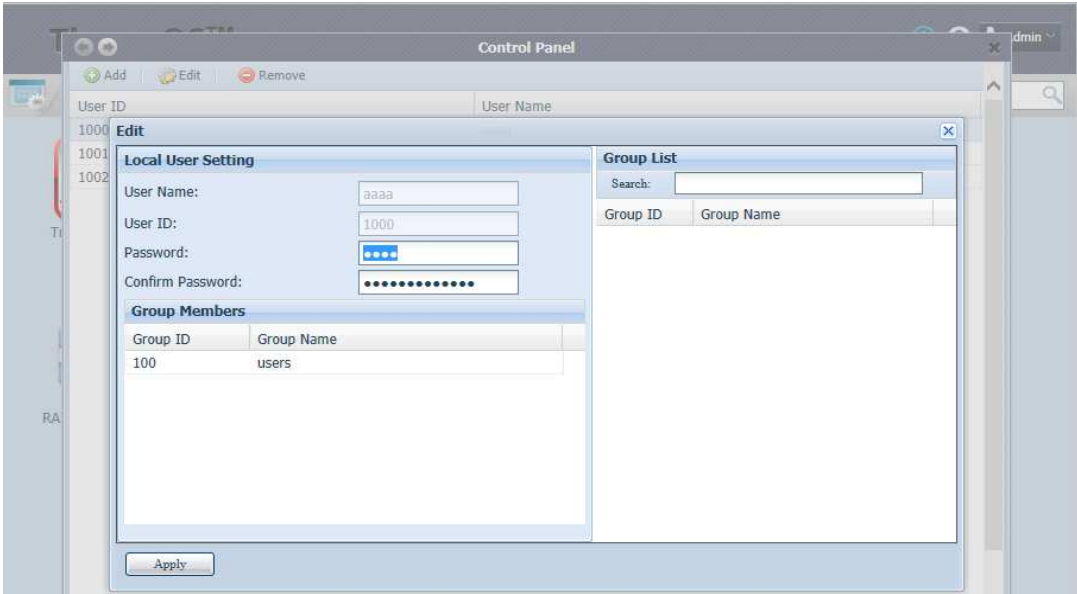

9. 完成.

如果 U 盘无法升级成功, 请再换另一支 U 盘试试